

VYSAVAČ DO AUTA



návod k použití

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Při provozu vysavače vždy dodržujte všeobecné bezpečnostní instrukce, zabráníte tak vzniku ohně, zranění a úrazu elektrickým proudem.

Před každým použitím vysavač prohlédněte.

Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete poškozené součástky. Pokud vysavač přišel do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, vypněte ho a nepoužívejte, dokud ho nezkontroluje kvalifikovaný servisní technik.

Popis výrobku

Vysavač je vyroben pro účely vysávání prachu a nečistot v interiéru osobních automobilů, doma, na lodi apod. Lze využít i s různými druhy příslušenství dodávané společně s vysavačem..

Specifikace

Rozměry: 120x375x150 mm
Požadavky na zdroj: 12-14V max. 7,5A
Délka kabelu: 3m



Nástavec pro úzké štěrby: Nástavec nasadíte na trysku a jednoduše s ním dosáhnete na těžko dostupná místa.

Kartáč: Toto příslušenství slouží pro kartáčování a sbírání nečistot z koberců, sedaček, stolů apod.

Nastavitelná hadice, konektor a krátký nástavec: Konektor vložte mezi trysku a hadici a potom nasadte na druhý konec hadice nástavec.

Rotující kartáč: Toto příslušenství slouží pro kartáčování a sbírání nečistot a prachu díky systému rotujících štětín.

Bezpečnost

Používejte pouze příslušenství, které je poskytováno výrobcem.

Výrobek nijak nemodifikujte.

Před použitím

Před každým použitím výrobek prohlédněte. Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete poškozené součástky.

Ujistěte se, že filtr je na svém místě v nádobě na nečistoty a že nádoba na nečistoty je správně připevněná k tělu vysavače.

Ujistěte se, že filtr je čistý.

Použití rotujícího kartáče: před nasazením kartáče se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

Varování

Vysavač neprovozujte, je-li poškozen nebo jeho přívodní kabel.

Držte mimo dosah dětí.

Nevysávejte nic hořícího, např. cigarety nebo popel.

Nevysávejte hořlavé nebo výbušné látky.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, vyhněte se tak poškození filtru nebo vysavače.

Při provozu neblokujte výstup vzduchu.

Vysavač nepoužívejte, pokud je filtr mokrá nebo pokud není nainstalován filtr nebo nádoba na nečistoty.

Nepoužívejte na mokré povrchy.

Nenechávejte vysavač zapnutý, pokud ho nepoužíváte.


Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte ho a vypojte ze zásuvky.

Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit poškození majetku nebo zranění osob.

Použití rotujícího kartáče

Nasadte kartáč na trysku (obr.A), posuňte vypínač dopředu, poté posuňte knoflík na adaptéru rotujícího kartáče do polohy I a kartáč se začne otáčet.

Po skončení vysávání vypněte vysavač, potom vypněte adaptér a odstraňte kartáč.

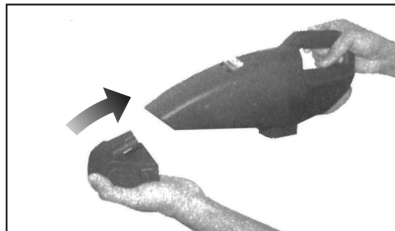

Varování

Nevysávejte žádné mokré látky ani tekutiny. Nikdy neponořujte vysavač do vody. Při provozu se nedotýkejte rotujícího kartáče ani mu jinak nebraňte v pohybu.

Péče a údržba

Správná údržba prodlouží životnost vysavače a příslušenství. V nádobě na nečistoty a filtru se může vytvořit plíseň nebo rez, pokud je správně nečistíte.

Vyprázdnění nádoby na nečistoty

Jednou rukou držte nádobu, druhou rukou chytněte rukojeť, stiskněte páčku nádoby a části oddělte.

Nádobu vyprázdněte a obě části spojte.

Varování

Nikdy nečistěte vysavač jeho ponořením do vody. Před použitím vysavače se ujistěte, že filtr je suchý. Filtr by měl být pravidelně vyměňován.

Výměna pojistky (15A, velikost 6x29 mm)

Vyšroubujte kovový konec zástrčky na 12V.

Jemně vyjměte pojistku a vyměňte ji.

Smontujte zpět zástrčku 12V.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.